


INDICE GUIDA DI CONSULTAZIONE

RAPIDA

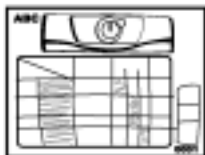

SCHEDA PROGRAMMI

PREPARAZIONE DEL BUCATO

SELEZIONE DI UN PROGRAMMA E DELLE OPZIONI


AVVIO ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

COME MODIFICARE UN PROGRAMMA

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA

MANUTENZIONE E PULIZIA GIORNALIERA

ISTRUZIONI PER L'USO

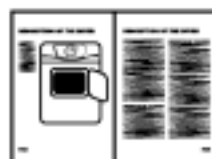

LIBRETTO

**PRIMA DI UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE/
CONNESSIONI**

PAGINA 29

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

PAGINA 30

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

PAGINA 31

SISTEMA DI DRENAGGIO

PAGINA 32

**POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI
APERTURA DELLO SPORTELLLO/CHIUSURA DI
SICUREZZA PER BAMBINI**

PAGINA 33

SCAMBIATORE DI CALORE

PAGINA 34

**GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI/
SERVIZIO ASSISTENZA**

PAGINA 35

PRIMA DI UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE/ CONNESSIONI

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere aperto l'imballaggio, verificare che l'asciugatrice non sia danneggiata. In caso di dubbi, non utilizzare l'asciugatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) in quanto potenzialmente pericoloso.
- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo.

2. Collegamenti elettrici

- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I collegamenti devono essere conformi alle normative locali vigenti in materia di elettricità.
- In un'apposita targhetta apposta sul retro dell'asciugatrice sono riportate informazioni sul voltaggio, sul consumo elettrico e sui fusibili richiesti.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- L'asciugatrice deve essere collegata a terra, conformemente alle normative in vigore.
- Non utilizzare prolunghie o prese multiple.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sull'asciugatrice, scollegare l'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare l'asciugatrice se è stata danneggiata durante il trasporto. Contattare un tecnico del Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Dopo l'installazione, deve essere garantita l'accessibilità della spina del cavo di rete, oppure deve essere possibile scollegare completamente l'apparecchio mediante un interruttore.

3. Installazione

- Non installare l'asciugatrice in un locale sottoposto a condizioni estreme, quali: limitata areazione, temperature inferiori a zero o superiori a 35° C.
- Prima di eseguire il primo ciclo, verificare il corretto posizionamento del contenitore dell'acqua e dello scambiatore di calore.
- Solo per la versione con il contenitore di raccolta dell'acqua posizionato in alto: se possibile, utilizzare un tubo per drenare l'acqua direttamente nel sistema di scarico domestico. La connessione di tale tubo in dotazione evita di dover vuotare il contenitore dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura. Vedere anche il capitolo "Sistema di drenaggio".
- Non installare l'asciugatrice su un tappeto a pelo alto.
- Evitare di schiacciare i cavi elettrici tra l'asciugatrice e il muro.

Stabilità:

Al momento dell'installazione, verificare sempre la stabilità dell'asciugatrice con una livella, eventualmente regolando i quattro piedini.

Per installare l'asciugatrice ad incasso

Togliere il piano di lavoro e sostituirlo con il kit da incasso UBS 10 (conformemente alle normative elettriche CEE), che può essere ordinato dal concessionario.

Kit per montaggio a colonna

È possibile installare l'asciugatrice sopra alla lavatrice con caricamento frontale. Il tipo di kit di sovrapposizione è indicato nel libretto di istruzioni della lavatrice; in alternativa, contattare il proprio rivenditore o il nostro Servizio Assistenza.

Ingombro minimo:

Larghezza: 600 mm

Altezza: 850 mm

Profondità: 600 mm



PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballaggio



Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .

2. Consigli per il risparmio energetico

- Asciugare sempre un carico completo: suddiviso in base al tipo di biancheria e al programma/tempo di asciugatura.
- È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita della lavatrice, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede un consumo inferiore di energia. Ridurrete quindi tempo ed energia durante il ciclo di asciugatura.
- Non asciugare eccessivamente gli indumenti.
- Eliminare i pelucchi dal filtro dopo **ogni** ciclo di asciugatura.
- Installare l'asciugatrice in un locale con una temperatura compresa tra 15° C e 20° C. In caso di temperatura superiore, aerare il locale.
- Selezionare sempre il programma e il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.
- Selezionare l'opzione *delicata* solo con carichi piccoli.
- Nell'asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da *stirare* e quelli da *non stirare*. Incominciare impostando il programma/tempo di asciugatura per i *capi da stirare*; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi da *non stirare*.

3. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione della vecchia asciugatrice:

L'asciugatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. L'asciugatrice deve essere rottamata in conformità alle norme locali vigenti in materia.

- Prima della rottamazione, tagliare il cavo di alimentazione per evitare che l'asciugatrice venga collegata alla rete elettrica.

4. Sicurezza dei bambini:

Non lasciate i bambini giocare con l'asciugatrice.

5. Consigli generali:

- Dopo ogni impiego, riportare la manopola di selezione del programma sulla posizione "0". In questo modo l'asciugatrice non può essere avviata in maniera accidentale.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sull'asciugatrice, scollegare l'alimentazione elettrica.
- Pulire la parte esterna dell'asciugatrice con un detergente neutro e un panno umido.
- Non utilizzare abrasivi.
- Eliminare eventuali pelucchi dalla guarnizione dello sportello con un panno umido.
- Se la retina del filtro è occlusa, pulirla con acqua e una spazzola morbida.
- Poiché i pelucchi a volte passano attraverso il filtro, di tanto in tanto è necessario pulire l'intera area del filtro (anche sotto al filtro) con una spazzola, un panno umido o un aspirapolvere.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

Dichiarazione di conformità CE


- Questa asciugatrice è stata progettata, realizzata e distribuita in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:
 - Direttiva 73/23/CEE (Bassa tensione)
 - Direttiva 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
 - 93/68/CEE (Marcatura CE).



- L'asciugatrice deve essere utilizzata esclusivamente in luoghi chiusi per gli impieghi previsti.

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

- A. Piano di lavoro.
- B1. Versione con il contenitore per il recupero dell'acqua in basso oppure
- B2. versione con il contenitore per il recupero dell'acqua in alto.
- C. Perno di contatto.
- D. Sportello:
Per aprire lo sportello: tirare la maniglia.
Per chiudere lo sportello: premere delicatamente fino a quando non è chiuso.
- E. Filtro.
- F. Chiusura di sicurezza per i bambini.
- G. Pulsante per l'apertura dello sportello dello scambiatore di calore.
- H. Scambiatore di calore.

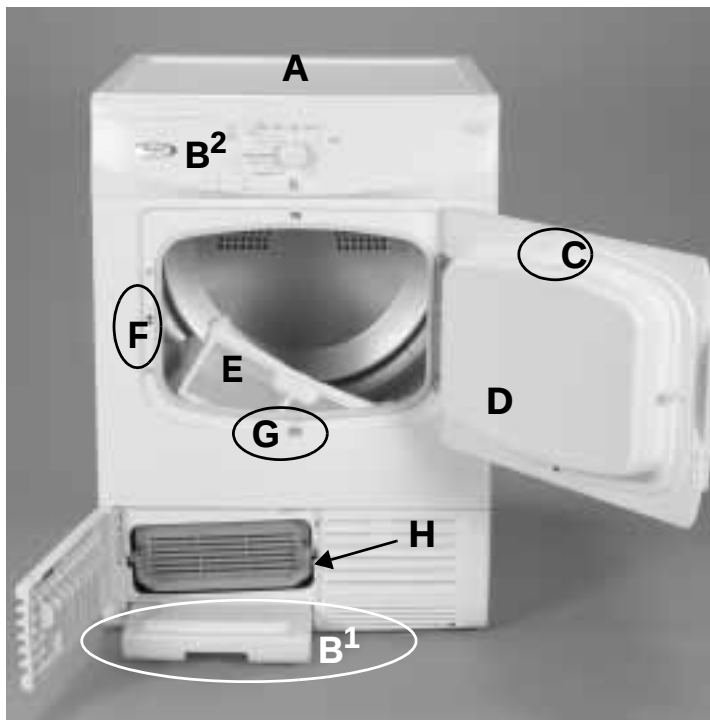

Promemoria - Manutenzione e pulizia

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.

Aprire lo sportello

Estrarre il filtro sollevandolo

Aprire il filtro

Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita

Chiudere il filtro

Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.

Scambiatore di calore

Pulire lo scambiatore di calore almeno ogni 3 mesi (vedere capitolo "SCAMBIATORE DI CALORE").

Eliminare eventuali pelucchi dalle guarnizioni dello sportello e dall'interno dell'asciugatrice mediante un panno umido.

SISTEMA DI DRENAGGIO

Solo per la versione con il contenitore di raccolta dell'acqua posizionato in alto



Per evitare di dovere vuotare il contenitore dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura, l'acqua di drenaggio può essere scaricata.

Nota: Generalmente il tubo di scarico non è fornito; Si consiglia di utilizzare il kit accessorio AMH 883, disponibile presso il rivenditore o il Servizio Assistenza.

L'attacco per lo scarico diretto si trova sul retro dell'asciugatrice.

- A.** Porre un panno assorbente sotto al drenaggio per raccogliere eventuali gocce.
- B.** Togliere il tubo posto nella parte inferiore del retro dell'asciugatrice ed inserirlo nel foro vicino.
- C.** Fissare il tubo (lunghezza: 1,5 m) al raccordo di uscita. La differenza di altezza tra i due raccordi di drenaggio non deve essere superiore ad 1 metro.



Nota: Per evitare l'effetto sifone, l'estremità del tubo non deve essere immersa nell'acqua di scarico. Non piegare né torcere il tubo.

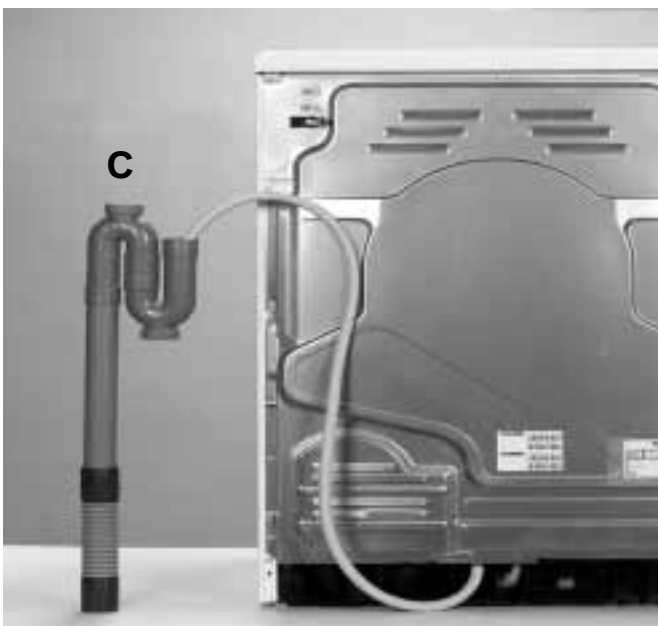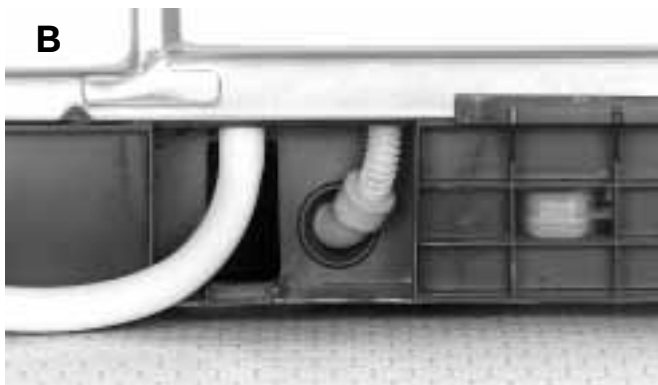

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI APERTURA DELLO SPORTELLO/CHIUSURA DI SICUREZZA PER BAMBINI

Possibilità di invertire il lato di apertura dello sportello

- A. Scollegare l'asciugatrice dall'alimentazione elettrica.
- B. Aprire lo sportello.
- C. Mediante una chiave, ruotare di 90° il perno di contatto nella parte superiore dello sportello e toglierlo.
- D. Svitare le 2 viti della cerniera per togliere lo sportello.
- E. Per togliere il sistema di bloccaggio dello sportello, svitare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello. Sollevare il sistema di bloccaggio dello sportello dal basso, facendolo scorrere verso l'alto di circa 1,5 cm e rimuoverlo.
- F. Per girare lo sportello, fissare lo sportello sul lato desiderato con 2 viti.
- G. Inserire il sistema di bloccaggio dello sportello sul lato opposto alle cerniere e premerlo verso il basso di 1,5 cm.
- H. Fissare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello.
- I. Prestare attenzione a non capovolgere il sistema di bloccaggio dello sportello. Il dispositivo per la sicurezza dei bambini deve essere posto sopra al sistema di bloccaggio.
- J. Reinserire il perno di contatto all'interno dello sportello (nella parte superiore).

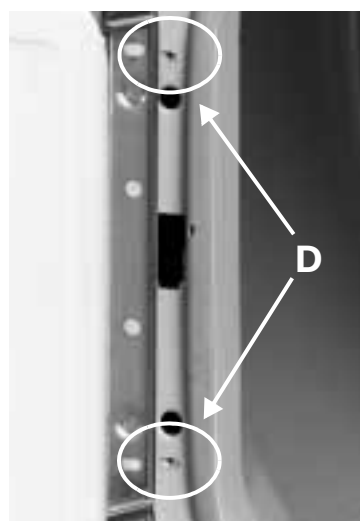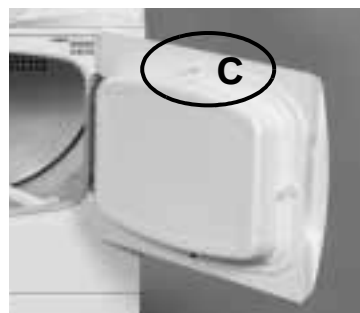


Chiusura di sicurezza per i bambini

Impiego della chiusura di sicurezza per i bambini

1. Aprire lo sportello.
2. Mediante una moneta o un cacciavite, girare la vite in plastica (J) in senso orario di 90°.

In posizione verticale: lo sportello non può essere bloccato.

In posizione orizzontale: lo sportello può essere bloccato.

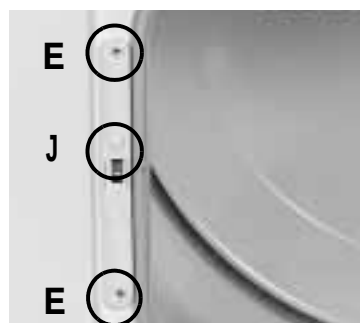




SCAMBIATORE DI CALORE

Prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione, spegnere l'asciugatrice.

Pulire lo scambiatore di calore almeno ogni tre mesi, procedendo nel modo seguente:

- A.** Aprire lo sportello e premere il pulsante dello scambiatore di calore nella parte inferiore dell'apertura.
- B.** Lo sportello dello scambiatore di calore si apre.
- C.** Alzare in posizione orizzontale la maniglia dello scambiatore di calore ed estrarlo.
- D.** Pulire lo scambiatore di calore sotto l'acqua corrente girandolo per raggiungere tutti i lati.
- E.** Eliminare polvere e pelucchi dalle guarnizioni dello scambiatore di calore.
- F.** Eliminare eventuali pelucchi dall'alloggiamento dello scambiatore. Eliminare eventuali pelucchi dal foro di drenaggio (sulla sinistra guardando l'alloggiamento).
- G.** Reinserrire lo scambiatore di calore nell'alloggiamento (indicazione TOP o HAUT rivolta verso l'alto) e premere la maniglia.
- H.** Chiudere lo sportello.

Con il tempo le piastre di alluminio dello scambiatore di calore possono scolorirsi.

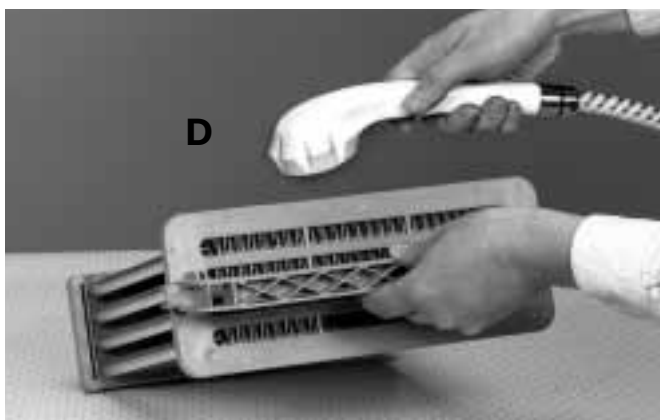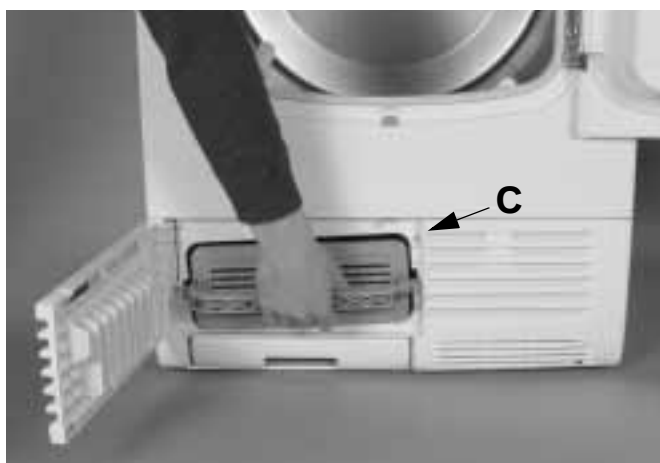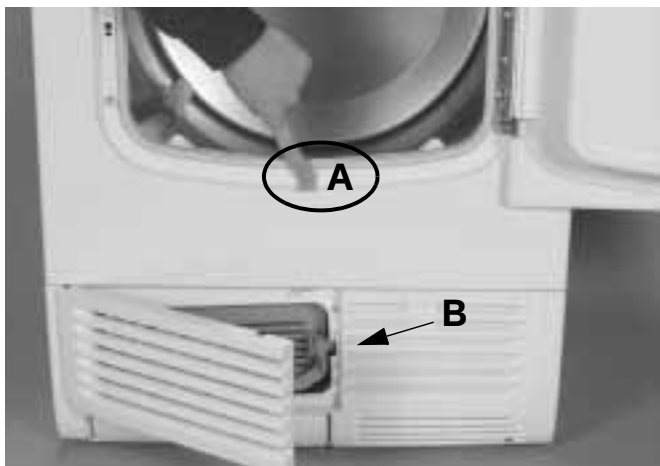

GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI/ SERVIZIO ASSISTENZA

Guida all'identificazione dei guasti

Qualora l'asciugatrice presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza:

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è asciutta:

- È stato selezionato il programma corretto?
- La biancheria inserita era troppo bagnata (velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 800 giri/min)? Quando la velocità di centrifuga è inferiore a 800 giri/min, si possono verificare guasti al contenitore dell'acqua durante il ciclo di asciugatura?
- Il filtro era ostruito (spia del filtro accesa)?
- Lo scambiatore di calore era sporco? (fare riferimento alle istruzioni d'uso)
- La temperatura dell'ambiente è troppo elevata?
- Le spie END e antisgualcimento sono accese? A questo punto il ciclo di asciugatura è completo e la biancheria può essere estratta dal cestello.

L'asciugatrice non funziona:

(dopo una caduta di corrente e/o un'interruzione dell'alimentazione elettrica, premere sempre il pulsante Start/Pausa).

- La spina è stata inserita bene nella presa di corrente?
- Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica?
- Il fusibile è difettoso?
- Lo sportello è stato chiuso correttamente?
- È stato selezionato un programma?
- È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato?
- È stato premuto il pulsante **Avvio/Pausa**?

Si accende la spia del filtro o del contenitore dell'acqua:

- Il filtro è ostruito?
- Il contenitore dell'acqua è vuoto?
- Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente?
- Lo scambiatore di calore è pulito?

Gocce di acqua sotto all'asciugatrice:

- Lo scambiatore di calore è stato posizionato correttamente?
- Sono stati eliminati eventuali pelucchi dalla guarnizione dello scambiatore di calore?
- Sono stati eliminati eventuali pelucchi dalla guarnizione dello sportello?
- Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente?

Servizio Assistenza

Se dopo avere controllato i punti descritti il malfunzionamento dovesse persistere o verificarsi nuovamente, spegnere l'asciugatrice e contattare il servizio assistenza (fare riferimento alla garanzia).

Si prega di indicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello di asciugatrice.
- Il codice di assistenza (il numero dopo la parola Service riportato sull'etichetta adesiva) sulla parte destra dello sportello aperto.
- Il vostro indirizzo e numero telefonico completo.

SERVICE 0000 000 00000

